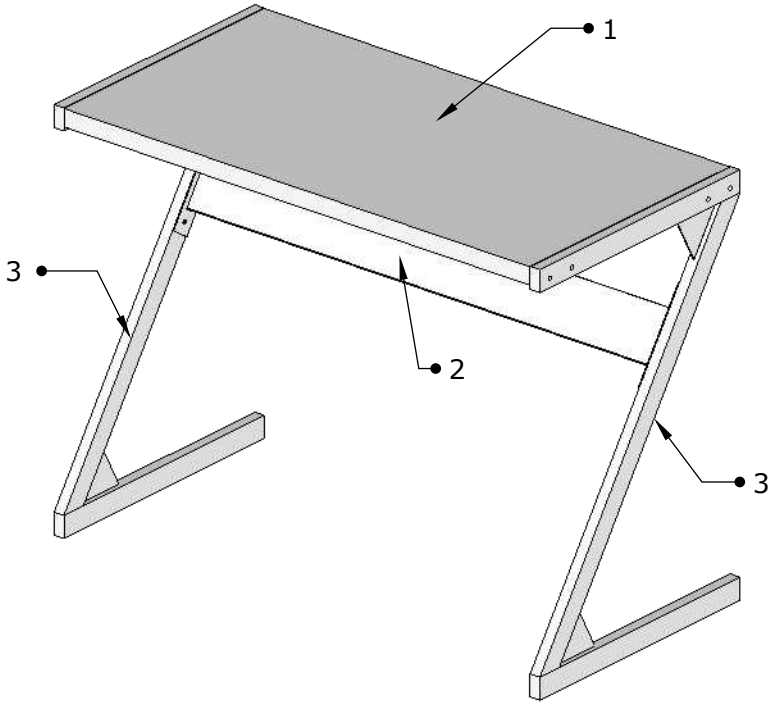

Стол Z-110

Спецификация

1	Столешница	1	960 x 600
2	Перекладина	1	960x100
3	Опора Z-образная	2	696 x 730
4	Основа столешницы	1	960x380

Список фурнитуры

1	Бонка М6	4
2	Винт М6х12	4
3	Винт М6х25	4
4	Винт М6х50	8
5	Гайка М6	4
6	Ключ шестигранный	1

Гайка

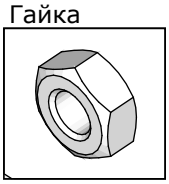

Винт

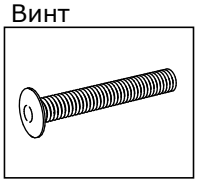

Бонка

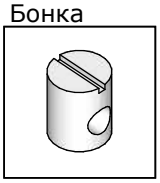

Распакуйте и проверьте комплектность изделия, количество деталей и крепежа должно соответствовать спецификации, если всё на месте приступайте к сборке.
Для сборки вам понадобится: плоская отвертка, ключ шестигранный (идет в комплекте)

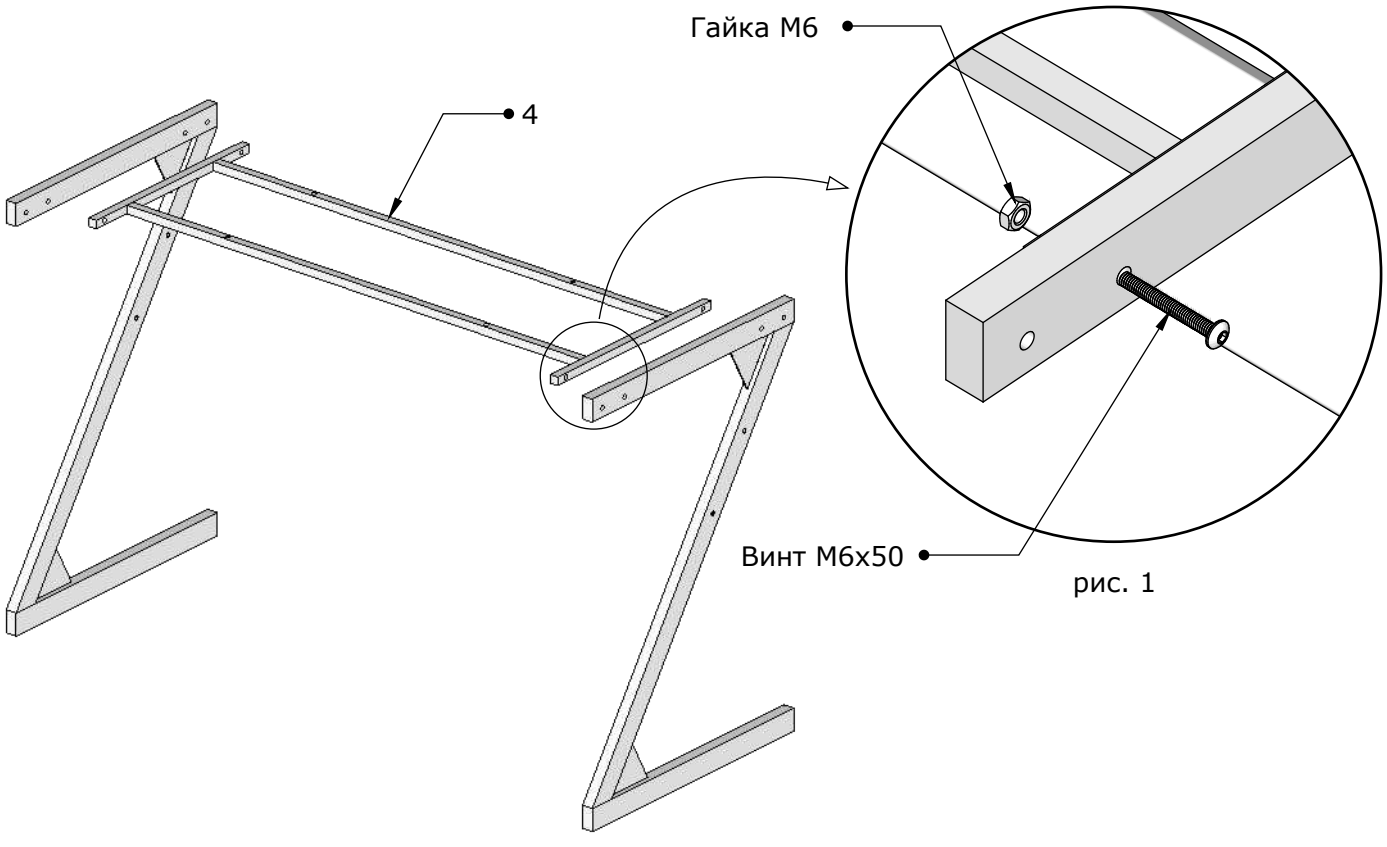

рис. 1

Крепим основу столешницы между опор винтами М6х50 и гайками (рис. 1). **Винты до конца не затягиваем**!

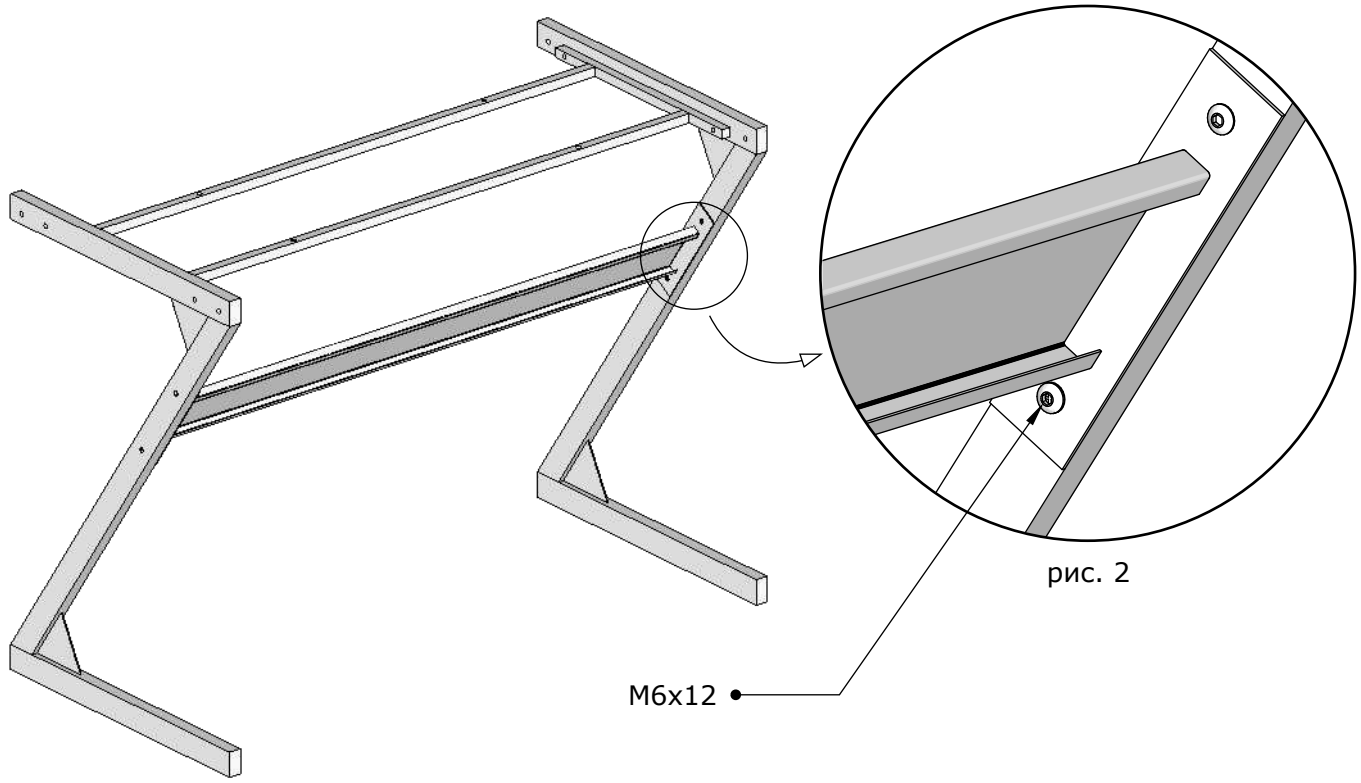

рис. 2

Крепим перекладину к опорам винтами М6х12. **Винты до конца не затягиваем**!

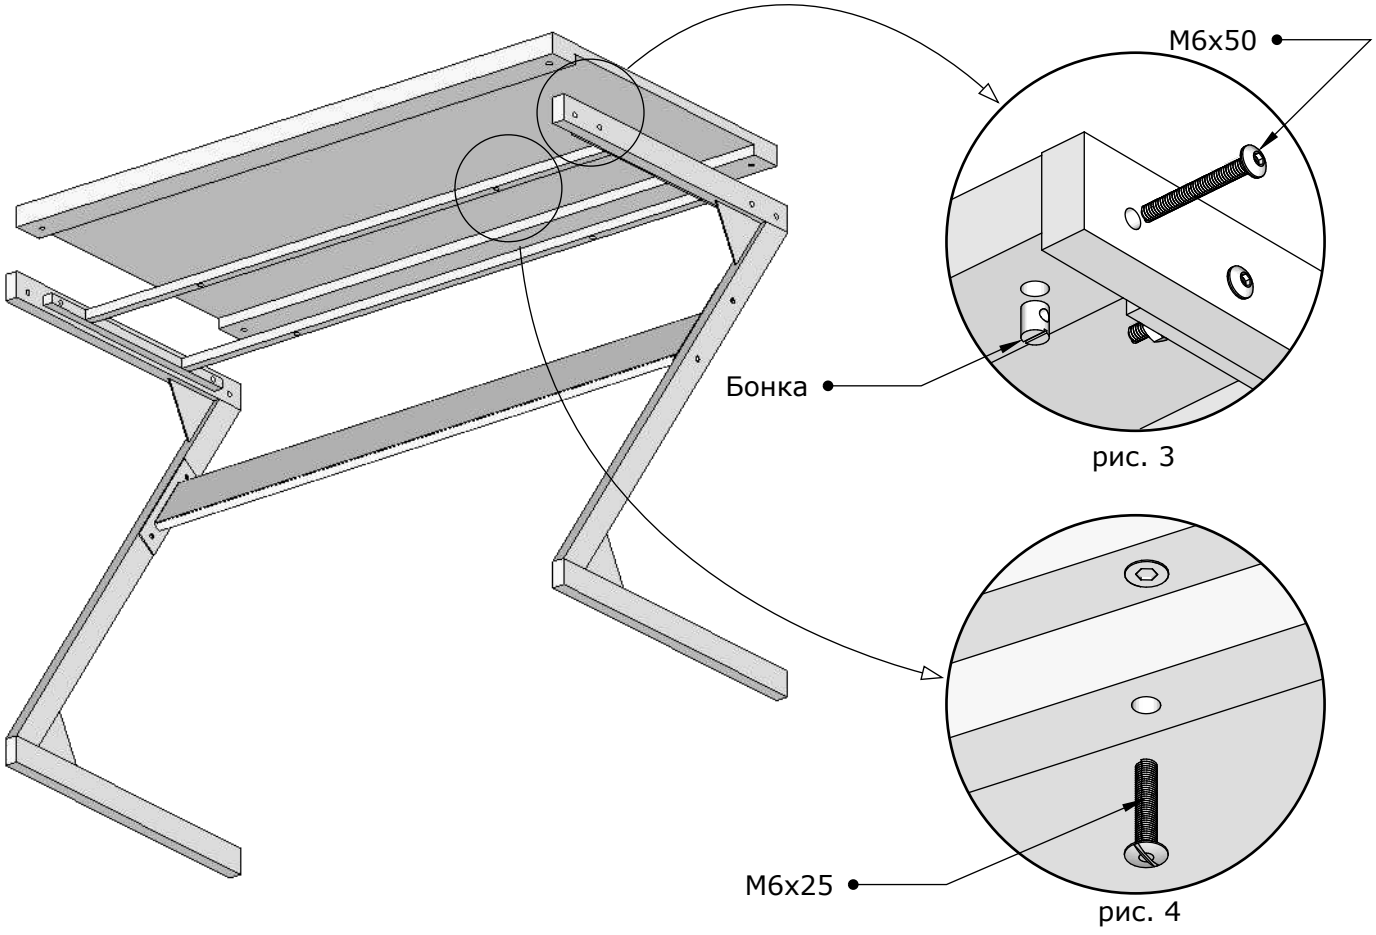

рис. 3

рис. 4

В глухие отверстия на нижней плоскости столешницы вставляем бонку. Крепим столешницу винтами М6х50 между металлических опор, так чтобы винт вошел в бонку (рис. 3). **Винты до конца не затягиваем**!

Винтами М6х25 крепим столешницу к основе столешницы (рис. 3). **Винты до конца не затягиваем**!

Крепко затягиваем весь крепеж так, чтобы все узлы конструкции сошлись верно.