

## Стол L 3p

Спецификация

1	Столешница	1	1380 x 700
<u>2</u>	Панель	1	1326 x 300
<u>3</u>	Опора	<u>2</u>	696 x 730
4	Перекладина пер.	1	1226

## Список фурнитуры

1	<u>Бонка М6</u>	<u>4</u>
<u>2</u>	<u>Винт М6х50</u>	<u>4</u>
<u>3</u>	<u>Винт М6х35</u>	<u>8</u>
4	Заглушка для проводов	1
<u>5</u>	Ключ шестигранный	1








Распакуйте и проверьте комплектность изделия, количество деталей и крепежа должно соответствовать спецификации, если всё на месте приступайте к сборке.


**Для сборки вам понадобится**: плоская отвертка, ключ шестигранный (идет в комплекте)

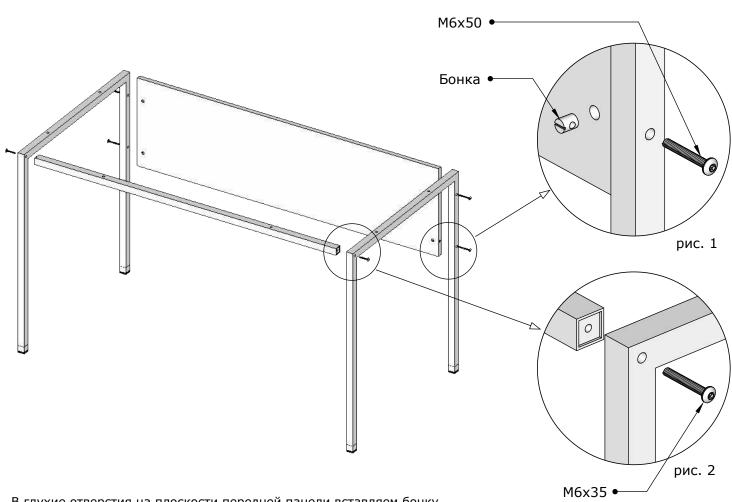


В глухие отверстия на плоскости передней панели вставляем бонку. Крепим панель винтами M6x50 между металлических опор, так чтобы винт вошел в бонку (рис. 1). **Винты до конца не затягиваем**!

Крепим перекладины между опорами винтами М6х35. (рис.2)

Винты до конца не затягиваем!

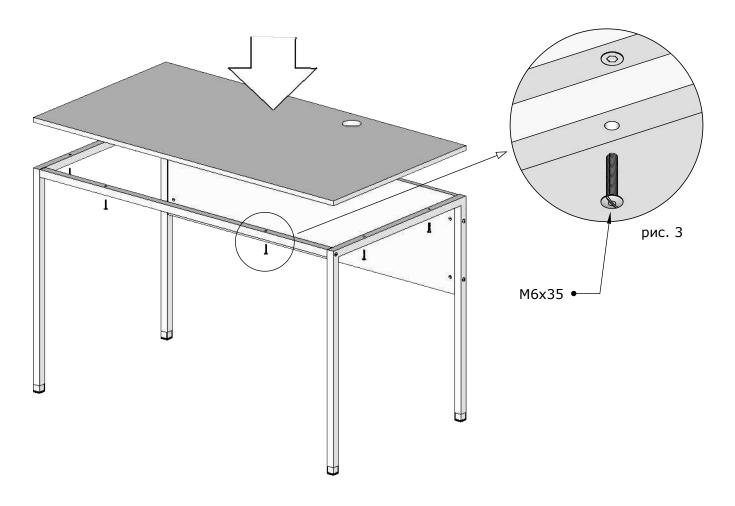

Крепим столешницу винтами М6х35. Винты до конца не затягиваем!

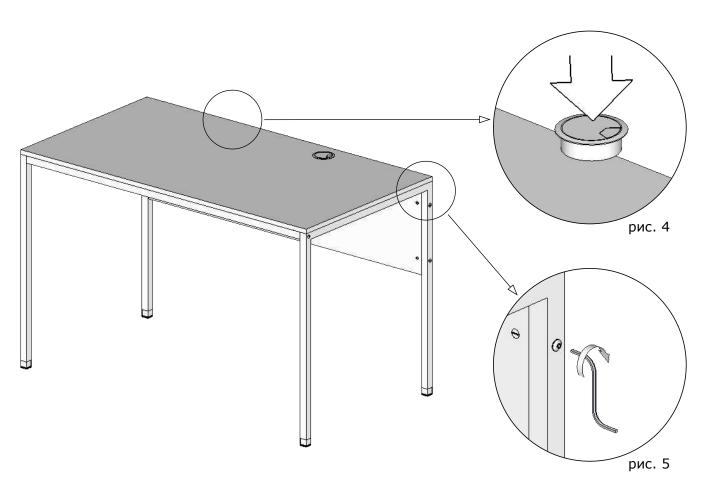

Устанавливаем заглушку в отверстие (рис.4)

Крепко затягиваем весь крепеж так, чтобы все узлы конструкции сошлись верно.