





Тумба под принтер

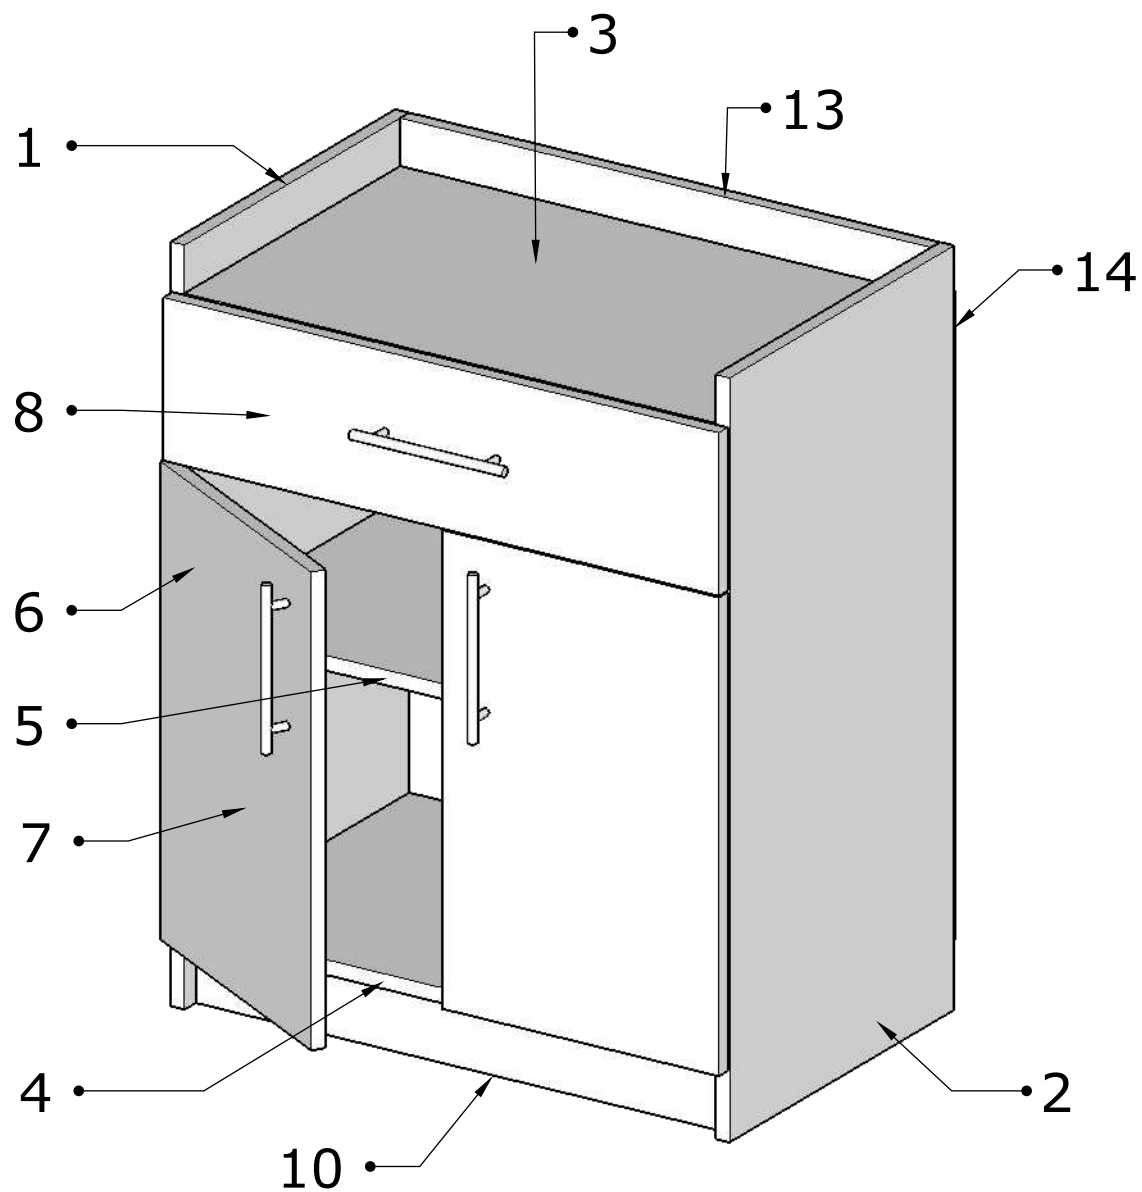

№	Наименование детали	Размер	Кол-во
1	Стенка боковая левая	796*400	1
2	Стенка боковая правая	796*400	1
3	Крыша	608*400	1
4	Дно	608*400	1
5	Полка	608*390	1
6	Фасад левый	313*494	1
7	Фасад правый	313*494	1
8	Фасад ящика	632*166	1
9	Стенка задняя ящика	550*100	1
10	Цоколь	608*72	1
11	Боковина ящика левая	350*100	1
12	Боковина ящика правая	350*100	1
13	Планка	608*50	1
14	Стенка задняя (ДВП)	334*636	2
15	Дно ящика (ДВП)	357*580	1
16	Профиль соединительный	606	1

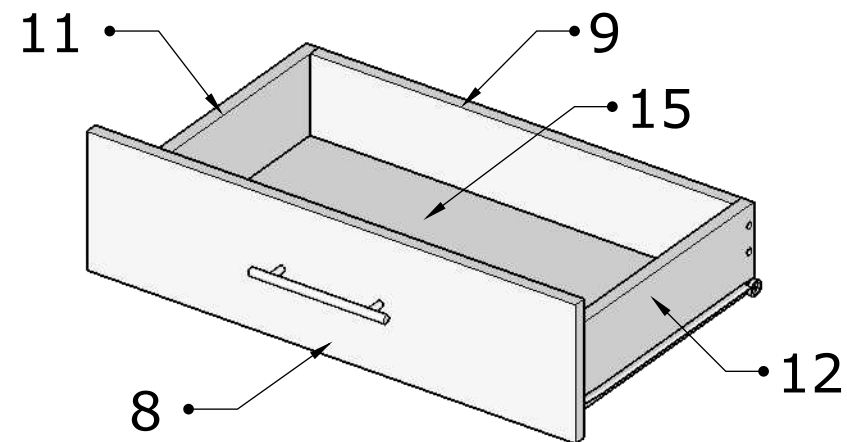


1

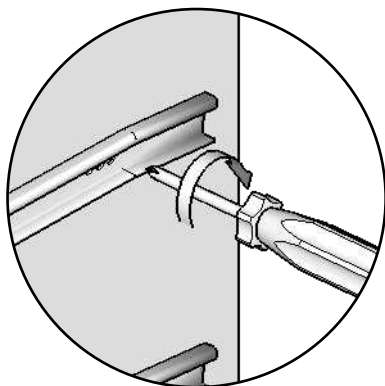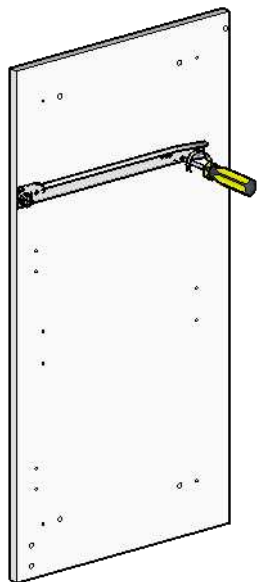

Крепим направляющие к боковинам тумбы саморезами 3.5x16


Шток "Minifix"

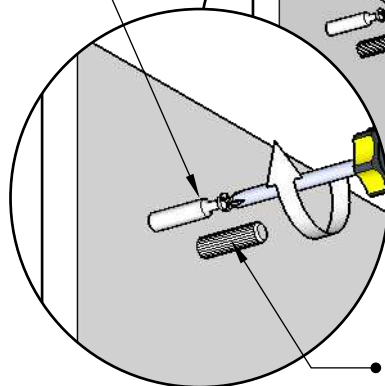



Шкант

Соединяем боковые сетки и детали 3,4,10,13 шкантами и стяжками "Minifix"


2

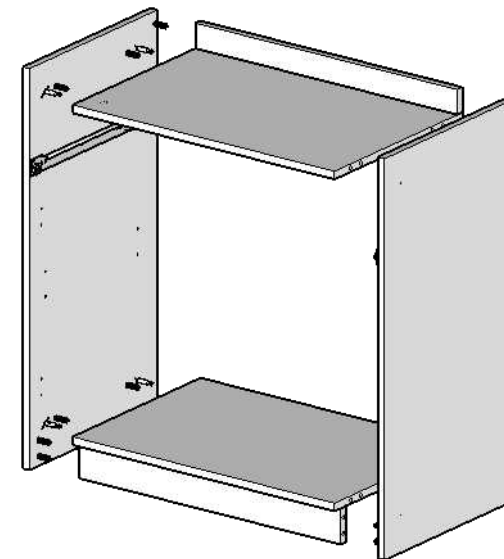


3

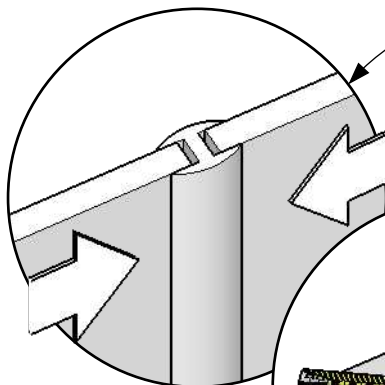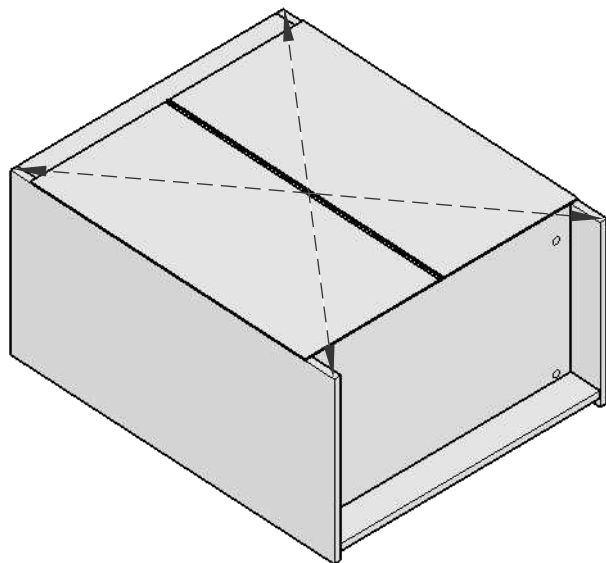


Соединим половины задней стенки соединительным профилем

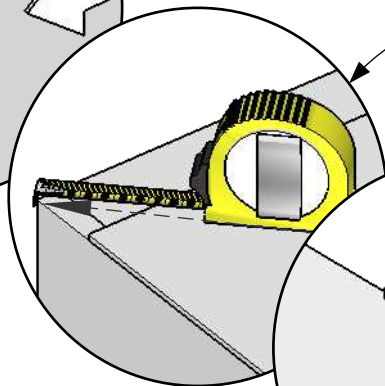


Прикладываем заднюю стенку к тумбе.
Диагонали по задней части изделия обязательно должны совпадать!

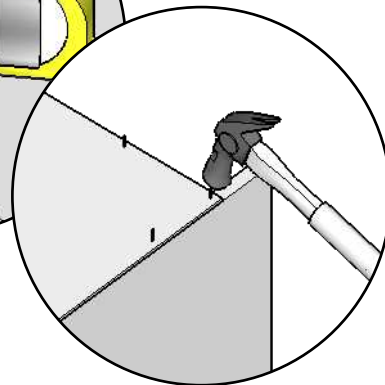

Прибиваем заднюю стенку гвоздями

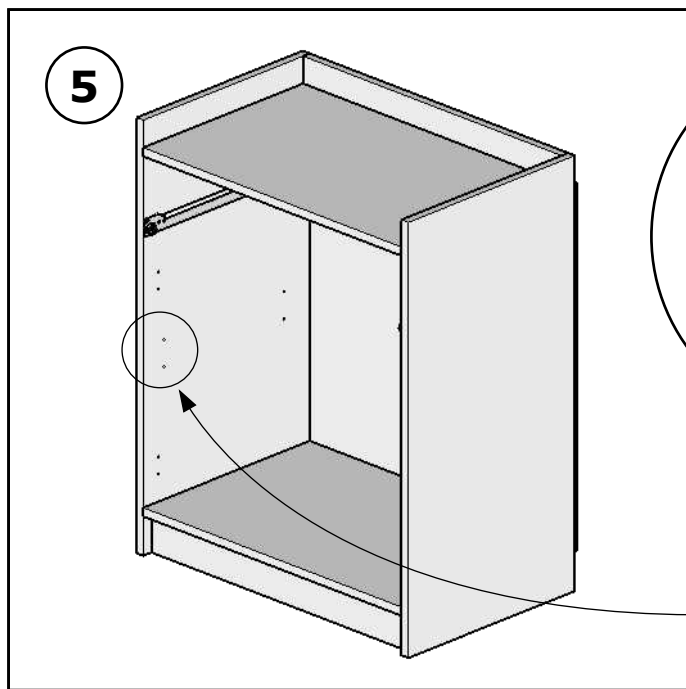


5

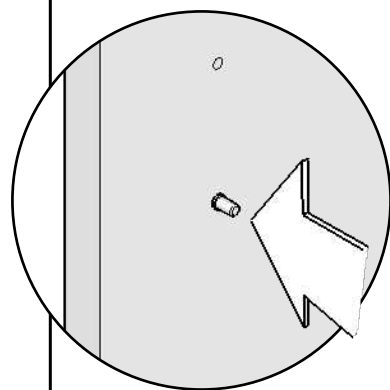


Устанавливаем
полкодержатели в
отверстия на
бокоинах

Устанавливаем
полку в тумбу

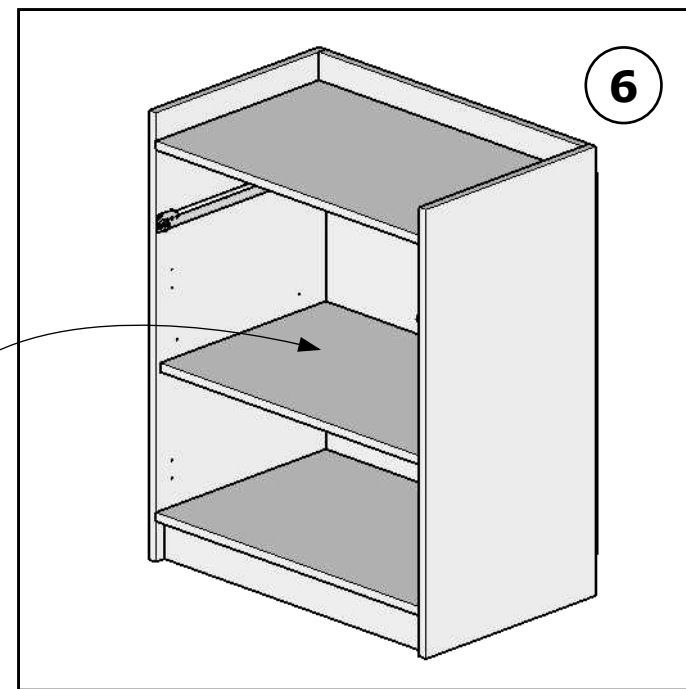

6

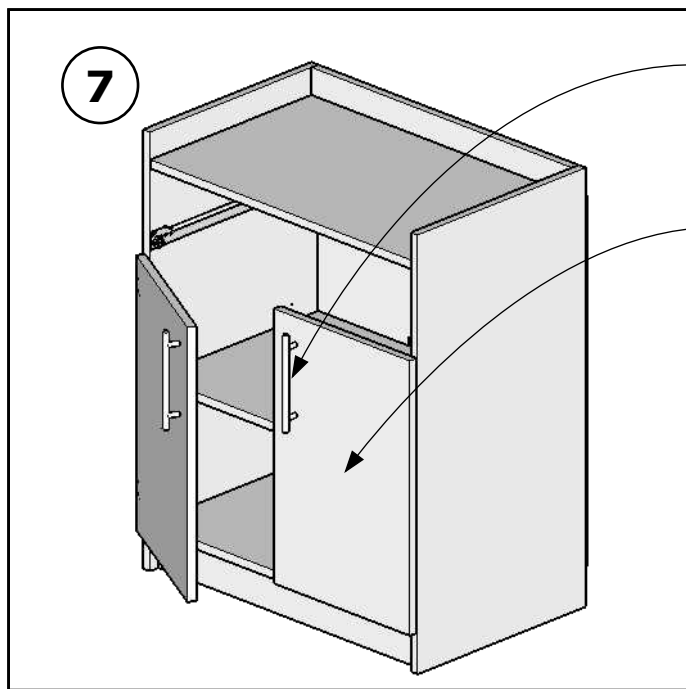

7

Крепим ручки к
фасадам


Крепим петли к фасадам.
Ответные планки петель
к боковинам

Саморез
3x16


Ответная
планка


Петля

Крепим петли

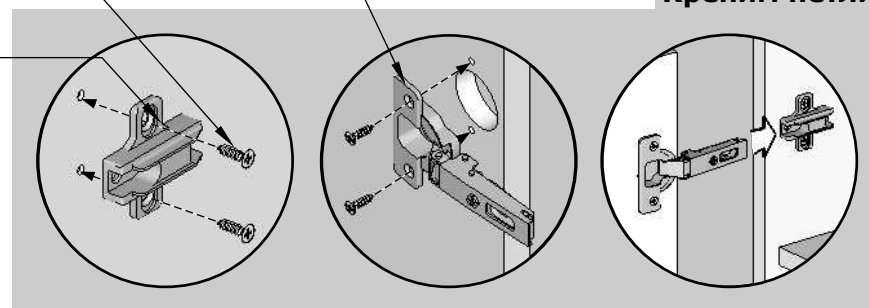

Выравниваем фасады

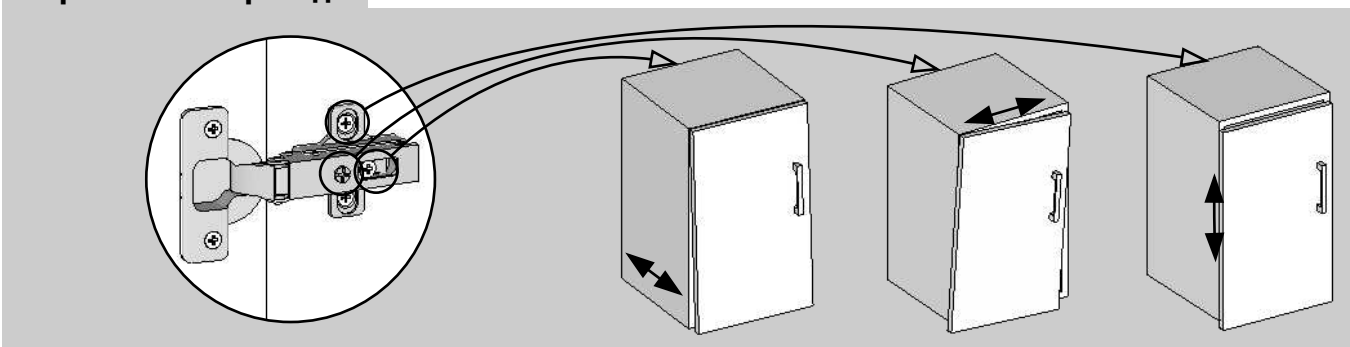


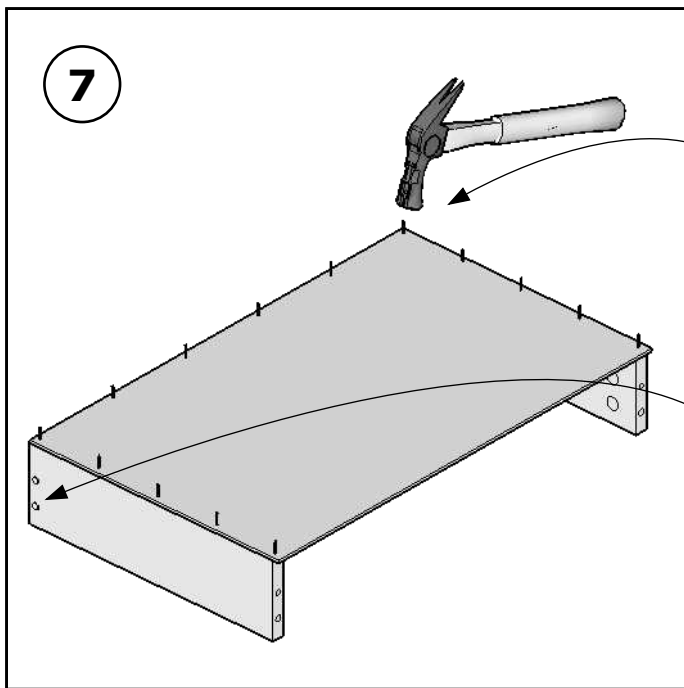


7

Прибиваем
дно ящика
гвоздями


Соединяем
боковины ящиков
конфирматами

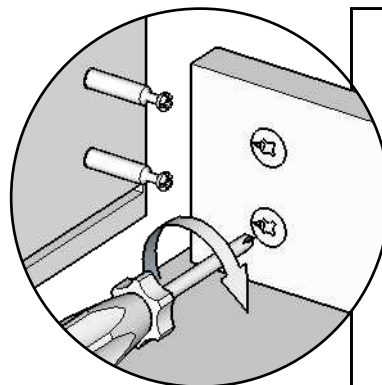

Крепим фасад
стяжками "Minifix"
Дно должно войти
в пазна фасаде

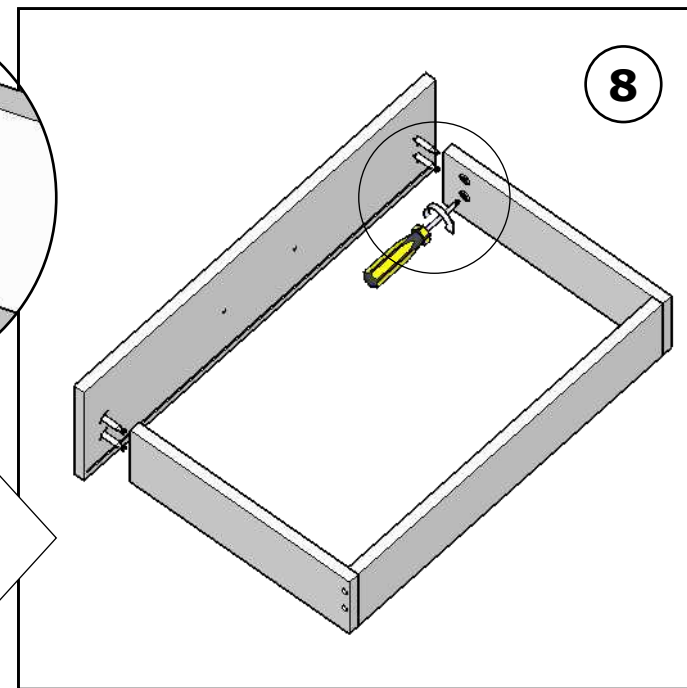

8

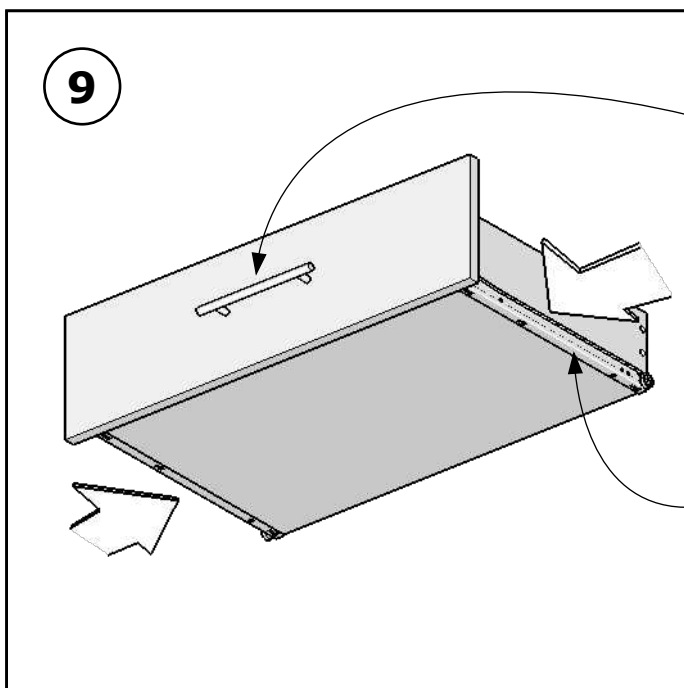


9

К фасаду ящика
крепим ручку

Крепим к ящику
направляющие
саморезом 3,5x20

Вставляем ящики
в тумбу

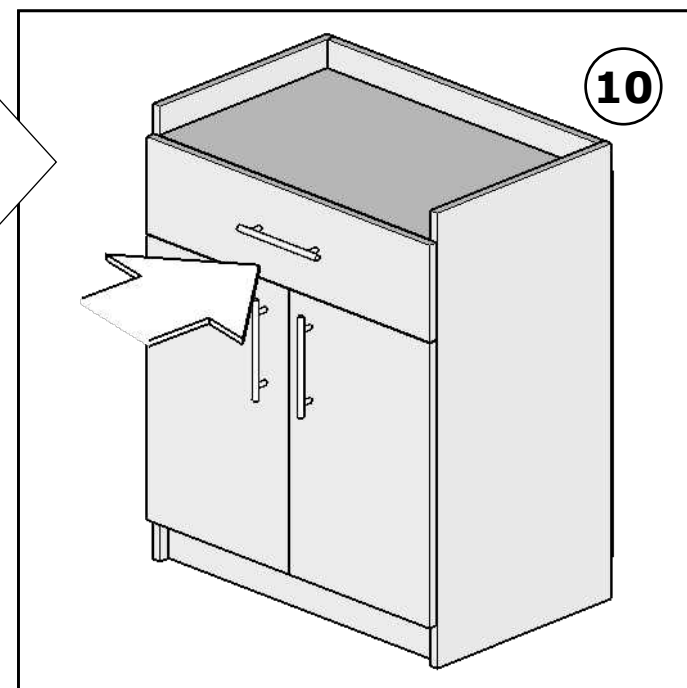

10