


D-2000

Спецификация


1	Столешница	2
2	Опора 1	1
3	Опора 2	2

Список фурнитуры


1	Винт хром М6*15	8
2	Саморез	40
3	Плпстина соединительная	2
4	Шестигранник диаметром 4 мм	1
5	Шкант	6

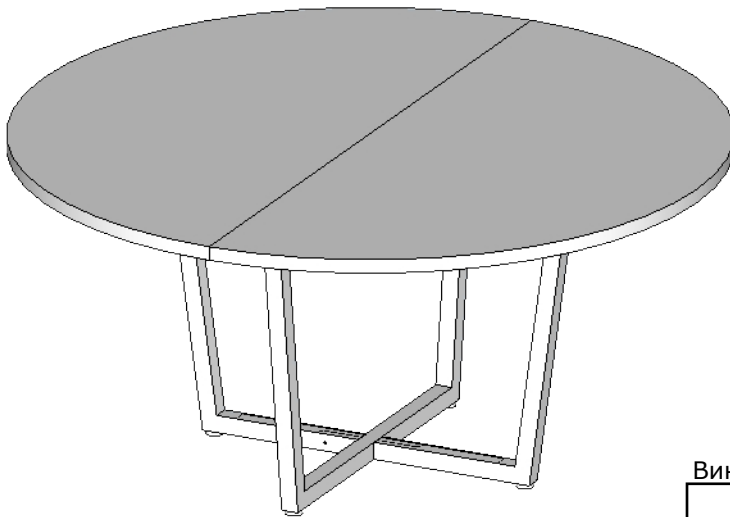


Винт М6*15

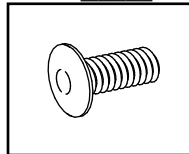

Саморез

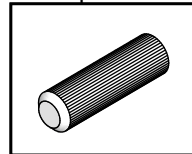


Саморез

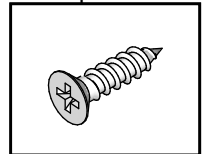


Распакуйте и проверьте комплектность изделия: количество деталей и крепежа должно соответствовать спецификации. Если всё на месте приступайте к сборке.


Для сборки вам понадобится: отвертка крестовая, ключ шестигранный (идет в комплекте)

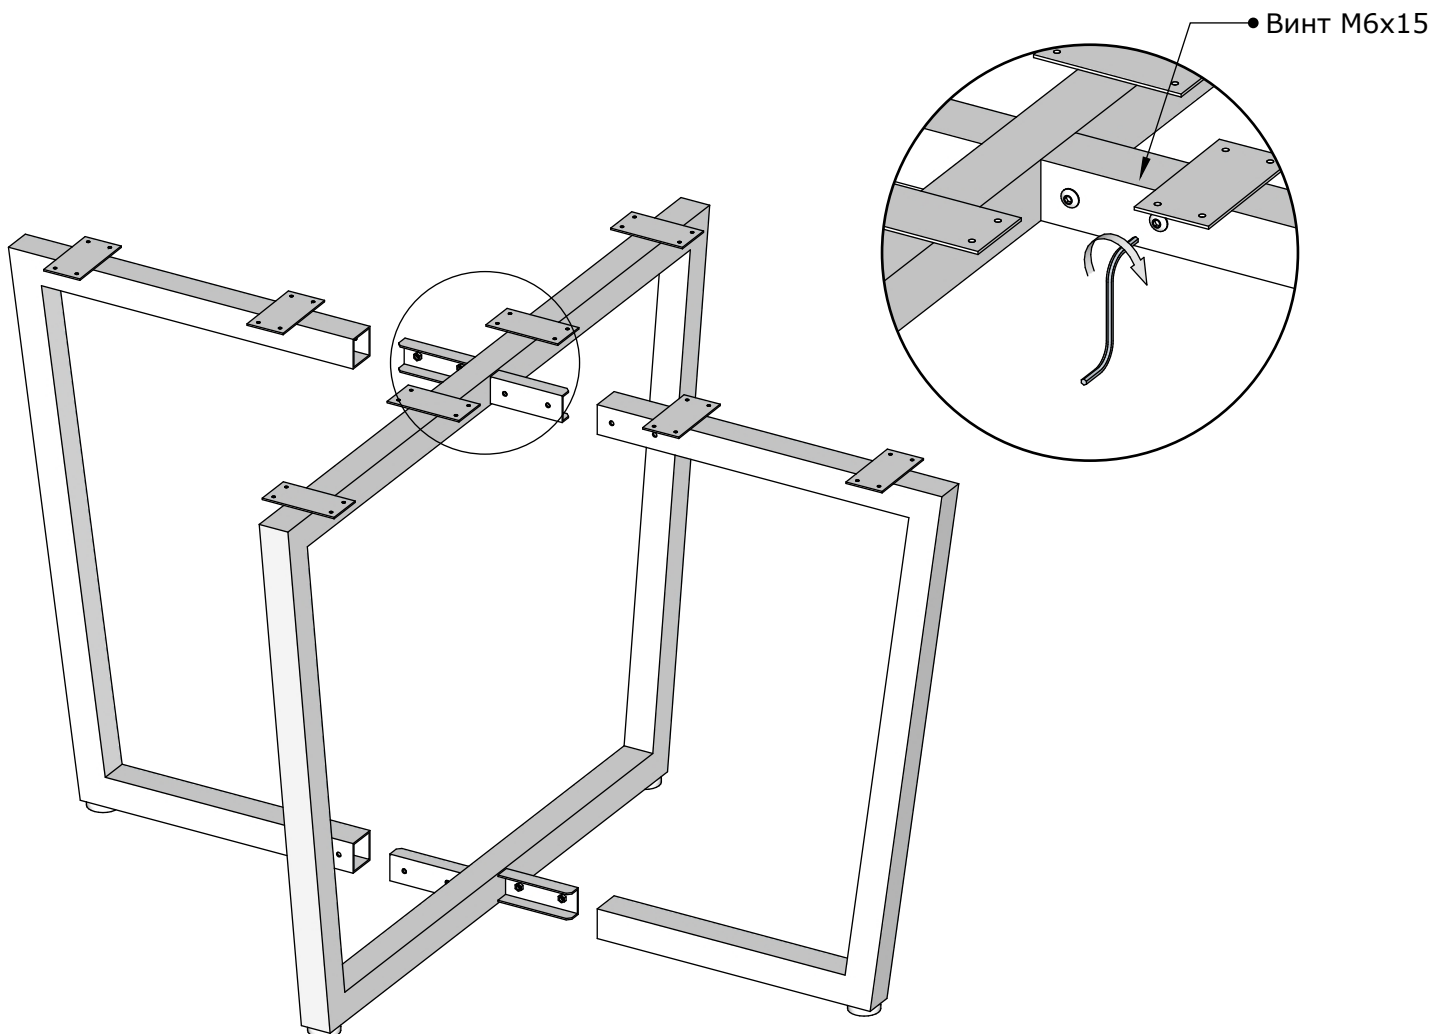



Соедините детали опор винтами М6х15, как указано на рисунке.

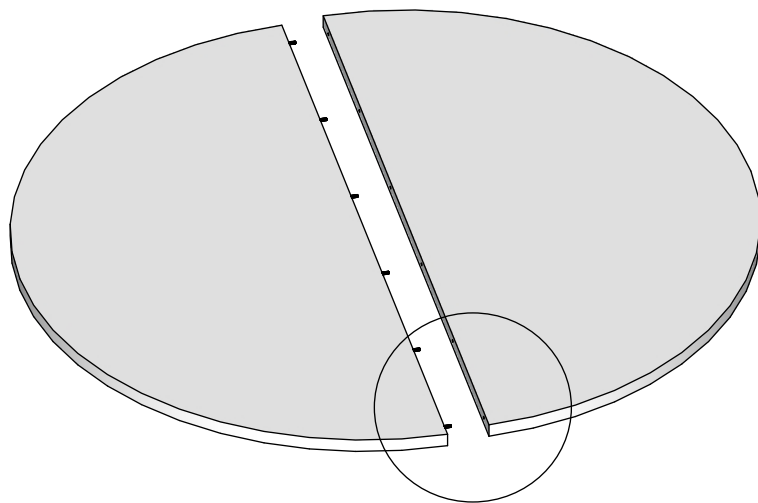



Шкант

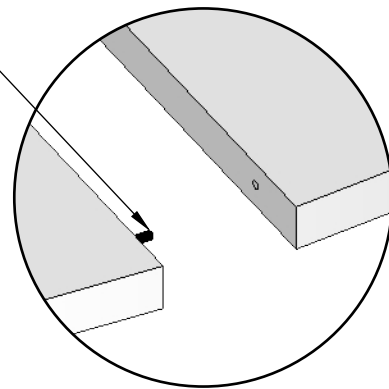

Вставьте шканты в одну из частей столешницы. Соедините части столешницы так, чтобы шканты плотно вошли в отверстия на второй половине.

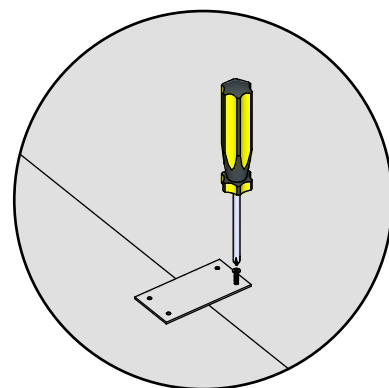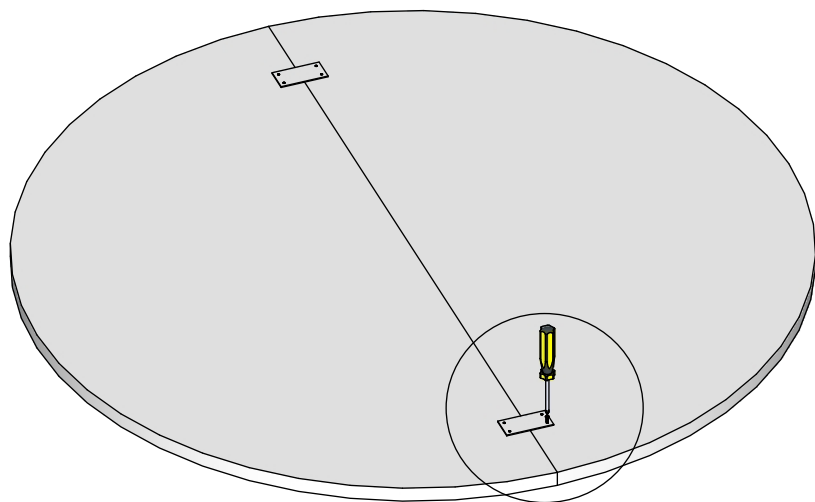

Затем части столешницы нужно скрепить с помощью металлических пластин (2 штуки), которые прикручиваются снизу столешницы на саморезы. Столешницу надо собирать на ровном полу. Перед прикручиванием пластин убедиться, что половинки столешницы плотно прилегают. Пластины нужно прикрепить ближе к краям столешницы.

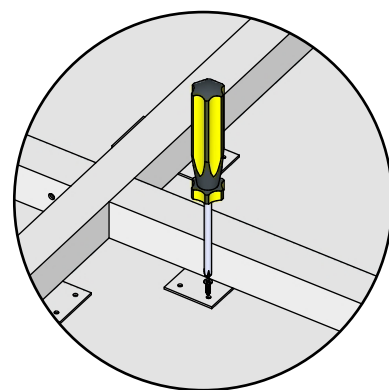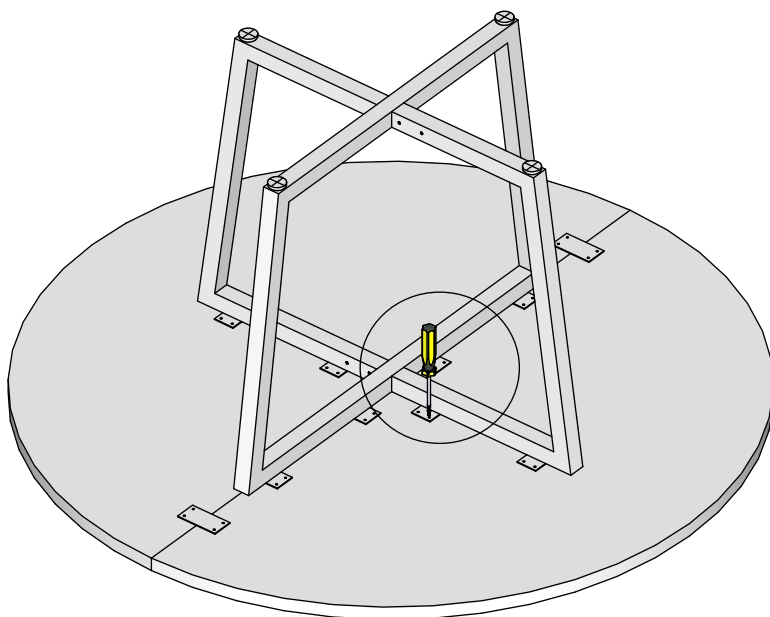

Присоедините столешницу к опоре саморезами так, чтобы стык был на одной оси с ножками. Стык должен упираться на каркас.