




Тумба L-800 COMBI

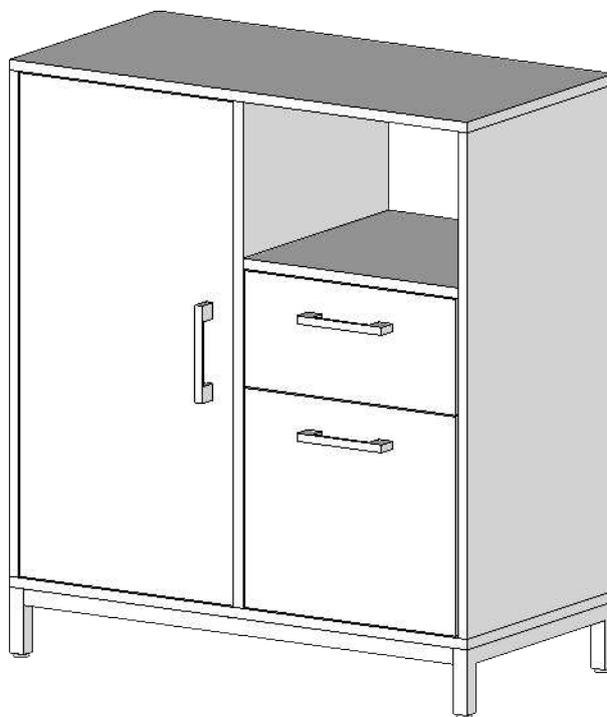


Стяжка "MIniFix"

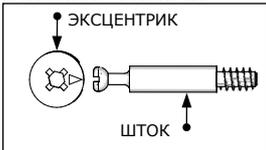


Конфирмат

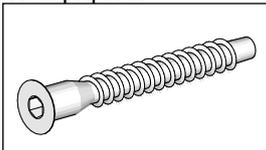


Винт для ручки

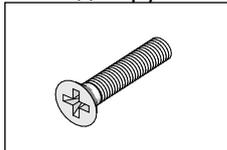


Петля вкладная

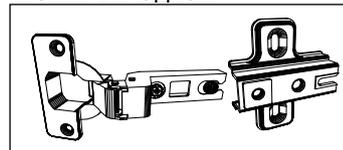


Винт

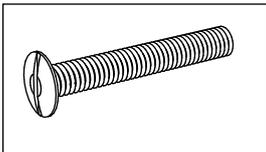


Саморез

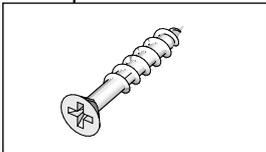

Полкодержатель

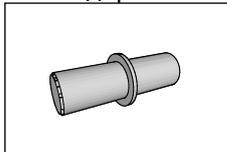

Направляющие

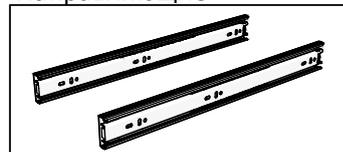

Спецификация

1	Дно	1	800x400
2	Крышка	1	800x400
3	Стенка боковая правая	1	768x398
4	Стенка боковая левая	1	768x398
5	Перегородка	1	768x395
6	Дверь	2	764x370
7	Стенка горизонтальная	1	374x395
8	Фасад ящика	2	370x330
9	Боковина ящика правая	1	350x200
10	Боковина ящика левая	1	350x200
11	Стенка задняя ящика	1	316x200
12	Фасад ящика	1	370x185
13	Боковина ящика правая	1	350x100
14	Боковина ящика левая	1	350x100
15	Стенка задняя ящика	1	316x100
16	Царга	1	220x374
17	Полка	2	372x370

18	Стенка задняя	2	790x391
19	Дно ящика	2	358x346

20	Цоколь металлический	1	
----	----------------------	---	--


Список фурнитуры

1	Шестигранник	1
2	Винт М6x35	8
3	Стяжка "Minifix"	24
4	Конфирмат	14
5	Гвоздь	40
6	Полкодержатель	6
8	Ручка	3
9	Шкант 8x30	16
10	Шуруп 3,5x15	32
11	Направляющие телескопические	2


Распакуйте и проверьте комплектность изделия, количество деталей и крепежа должно соответствовать спецификации, если всё на месте приступайте к сборке.

Для сборки вам понадобится: крестовая отвертка, ключ шестигранный для конфирмата (идет в комплекте), молоток.


В намеченные отверстия прикручиваем направляющие к центральной перегородке и правой боковине тумбы. Используем шуруп 3,5x15

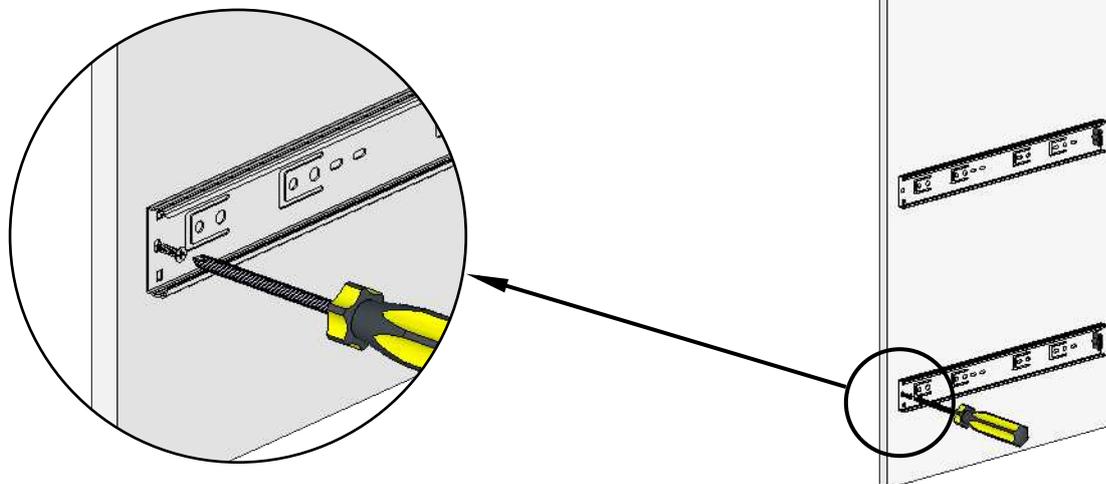


Сборка ящика:

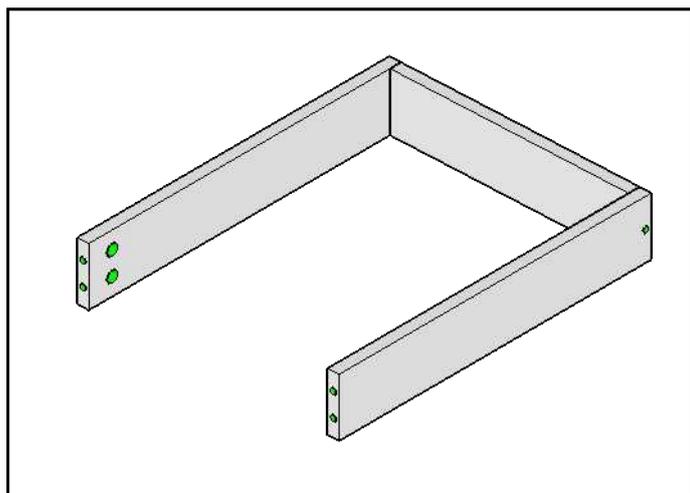


Детали ящика соединяем между собой с помощью конфирматов.

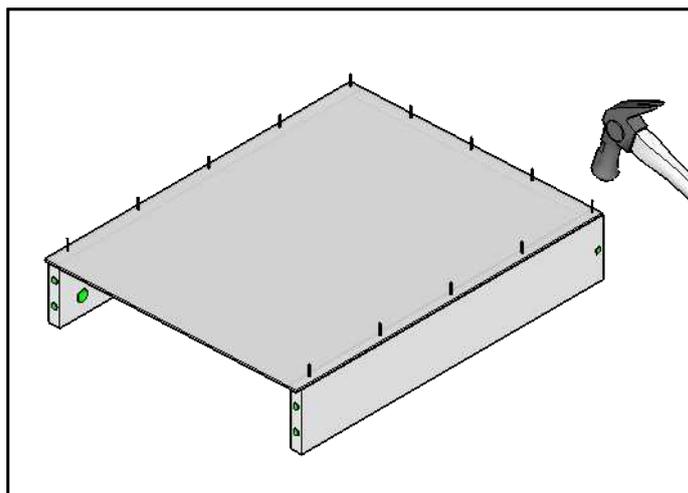

Прибиваем дно (ДВП) к ящикам гвоздями.

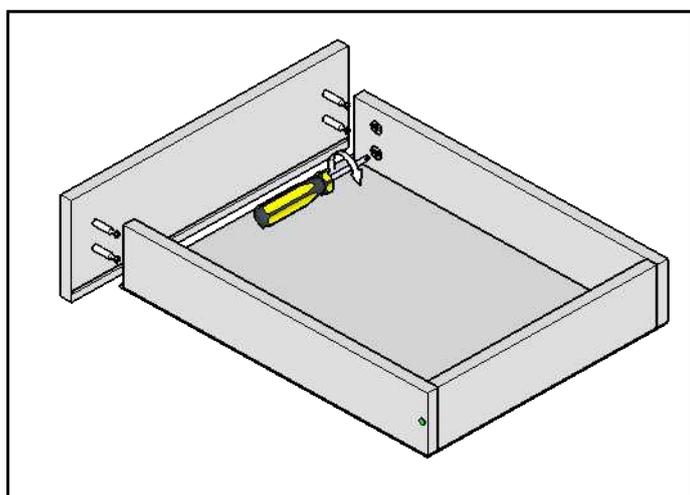


Крепим фасад стяжками "Minifix"
Дно должно войти в пазна фасаде

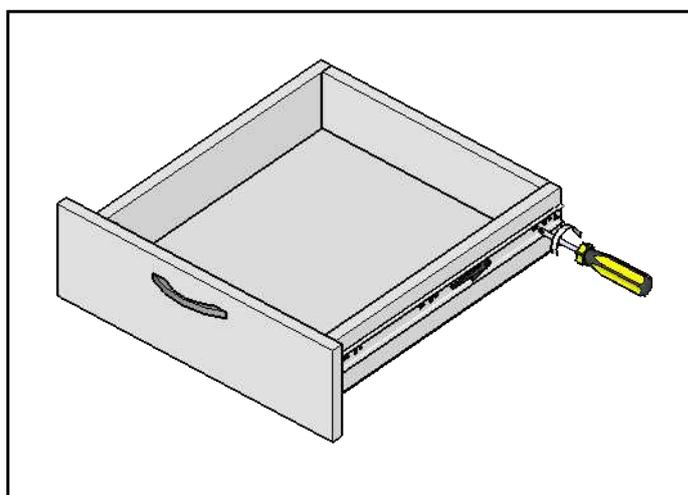


Прикручиваем внутреннюю часть направляющих к боковым деталям ящика саморезами


Установите царгу между
левой боковой стенкой и
перегородкой при помощи
минификсов

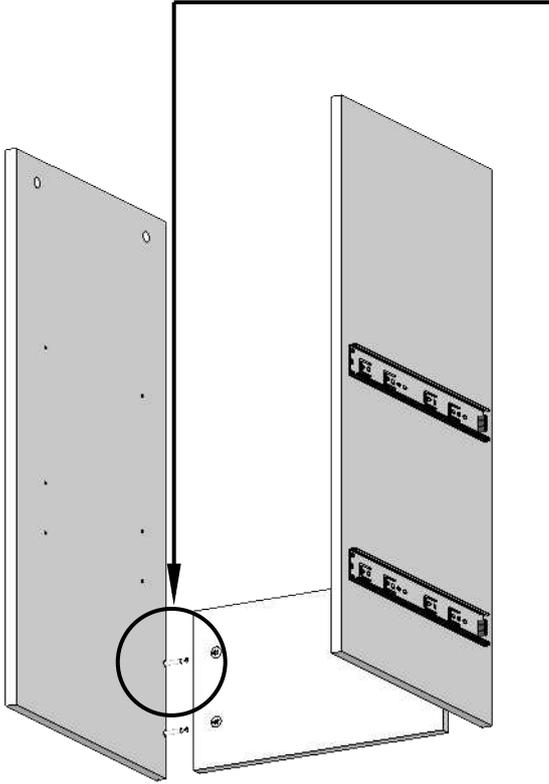


Установка минификса

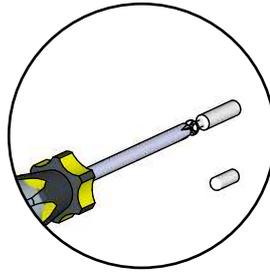

Вкрутите штоки минификсов.
Вставьте шканты в отверстия на
боковой стенке

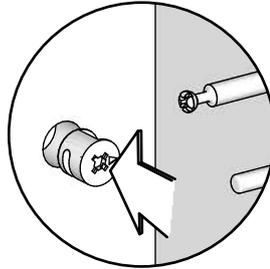


Вставьте эксцентрики минификсов
в глухие отверстия на полках.
Стрелка на эксцентрике
должна указывать
в направлении штока

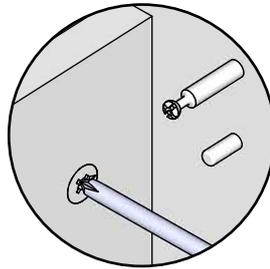

Соедините детали так,
чтобы штоки минификсов вошли
в эксцентрики.
Зафиксируйте минификсы
провернув эксцентрики
отверткой.



Закрепите крышу и стенку
горизонтальную при
помощи минификсов и
шкантов

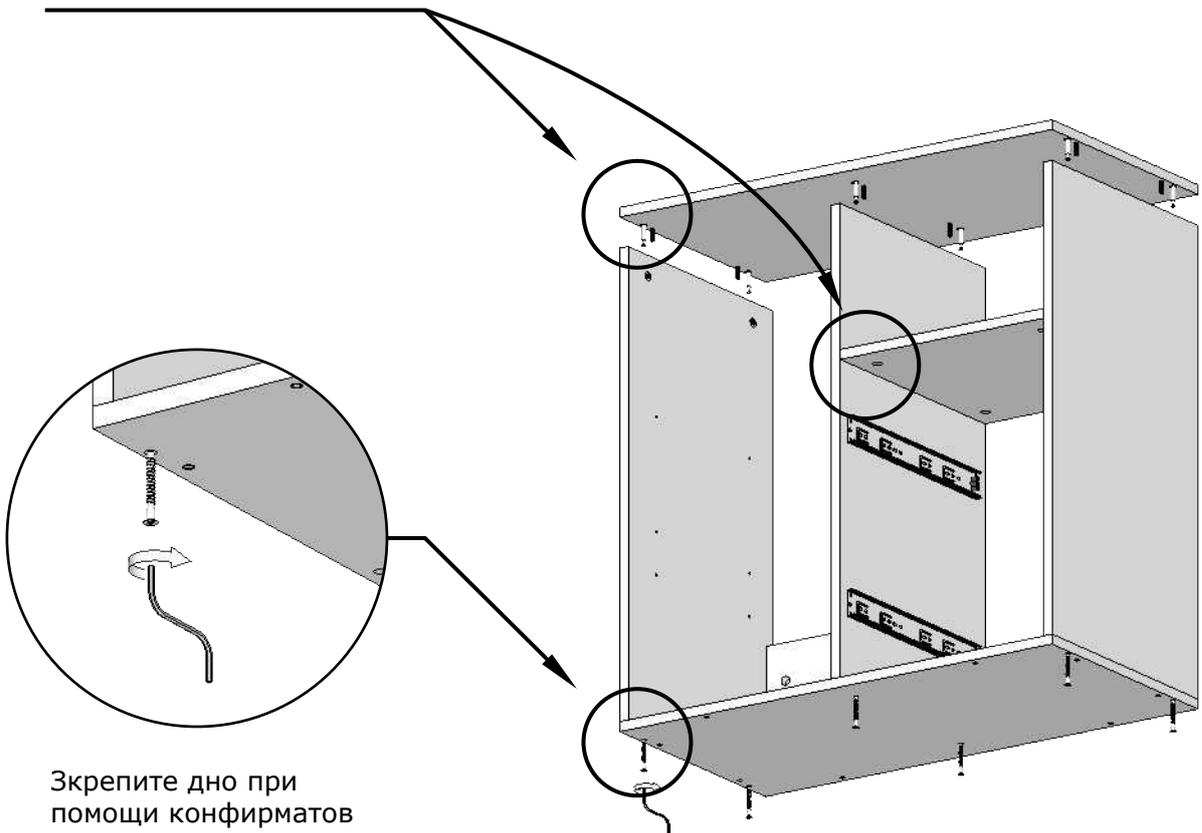



Закрепите дно при
помощи конфирматов

Заднюю стенку (ДВП) вставьте в пазы на тыльной стороне тумбы и закрепите её гвоздями


Крепим металлический каркас к тумбе винтами М6х35

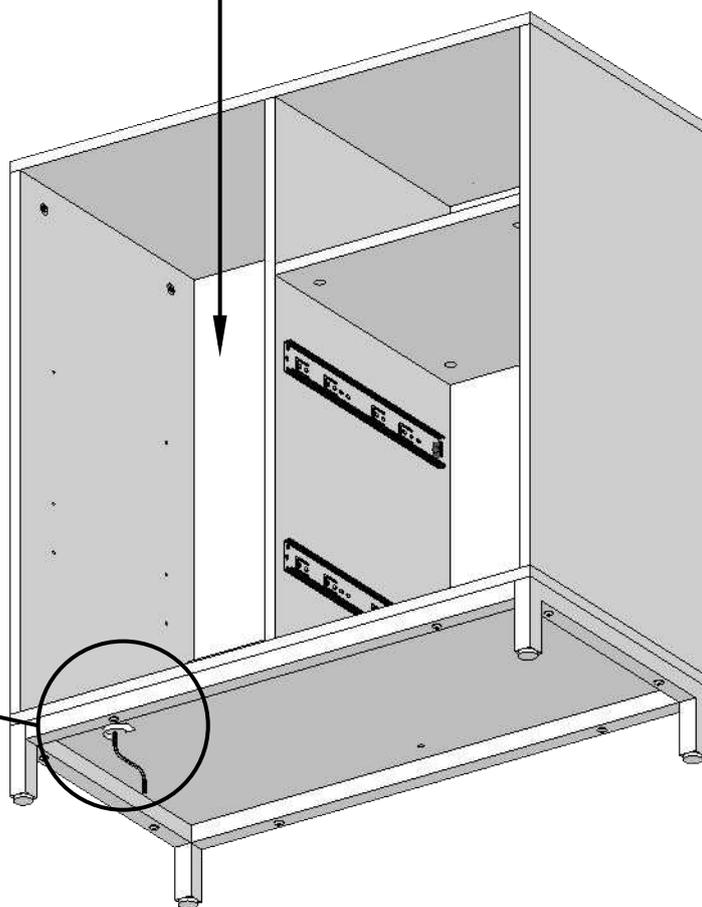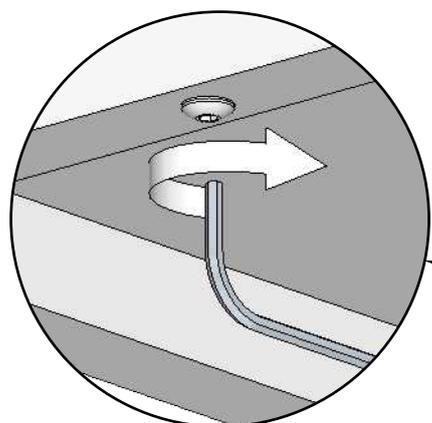


Вставляем полкодержатели в отверстия на боковинах тумбы и устанавливаем

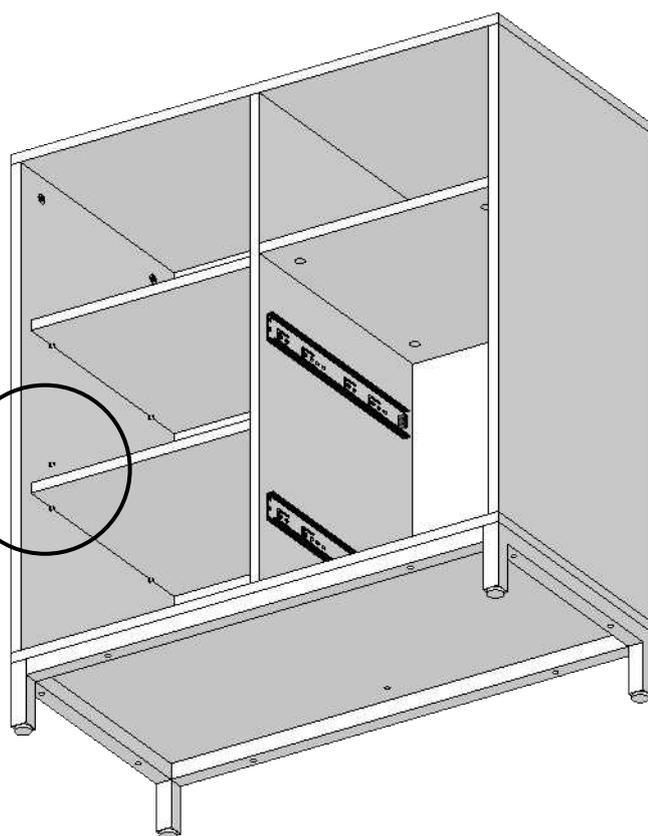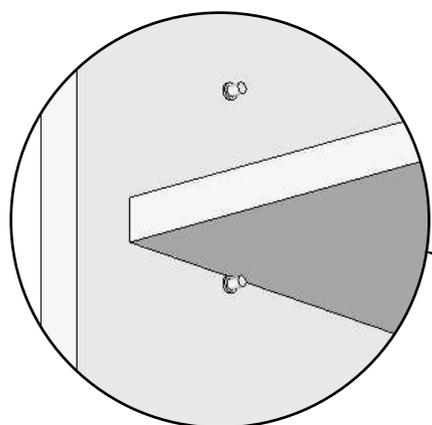


Крепим ручку к двери
винтами М4*20

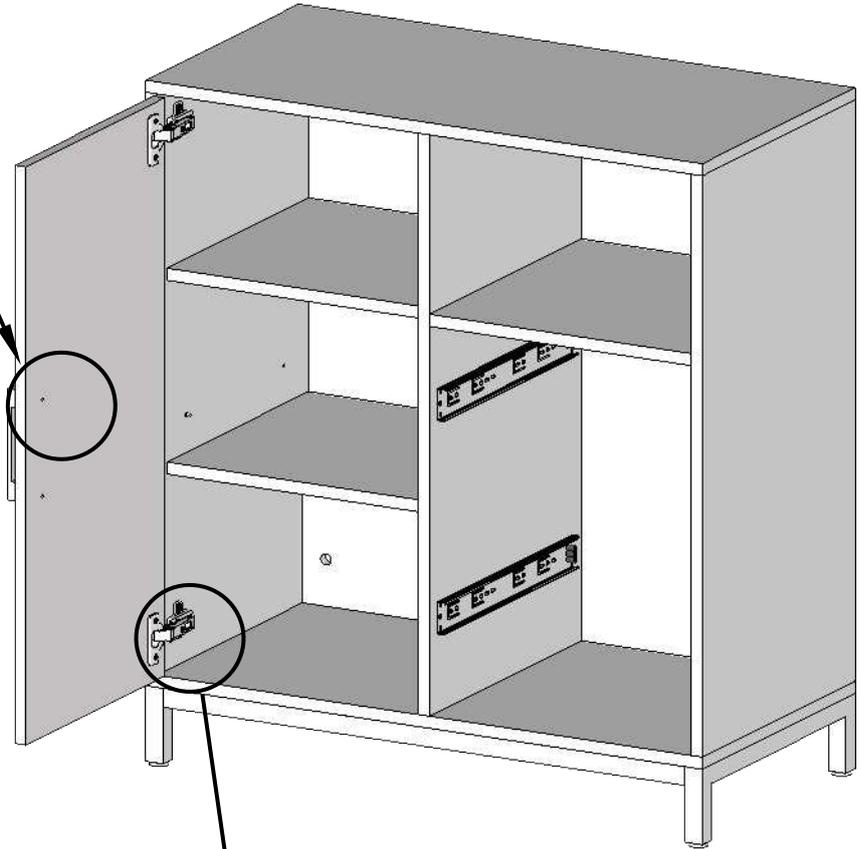


Устанавливаем двери на петли

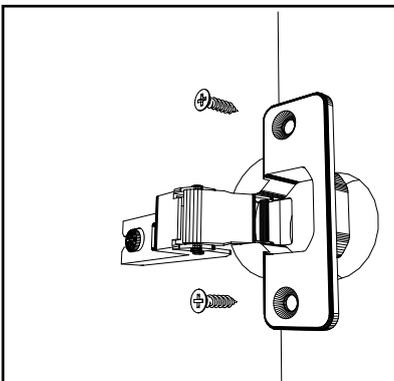

прикрутите саморезами
чашечку петли к фасаду

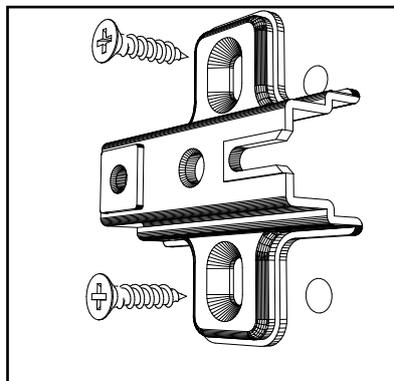


прикрутите ответную часть
петли винтом 4x12 к стоевой

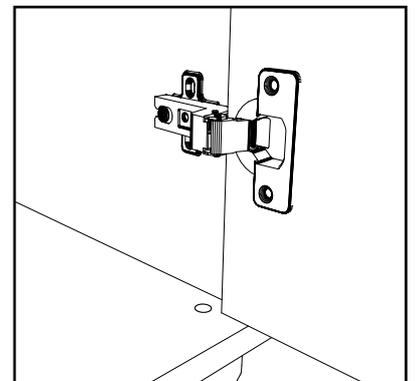


Соединяем чашечку петли с
ответной частью петли.


Регулировка петли

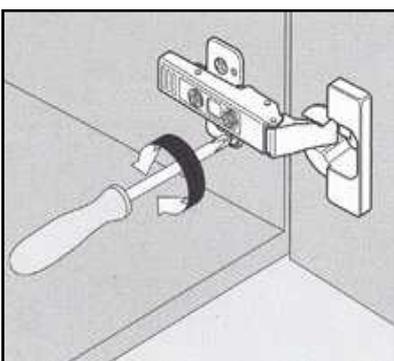

регулировка по высоте

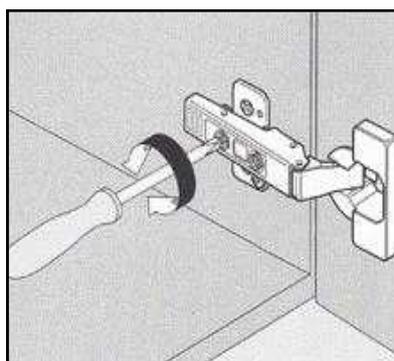


регулировка по глубине

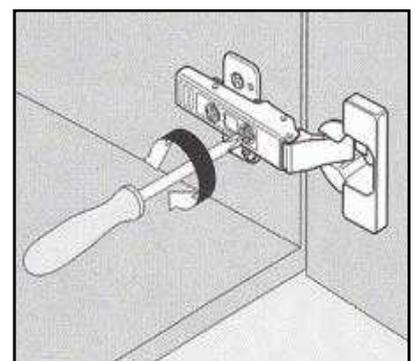

регулировка по ширине

Устанавливаем ящики на направляющие

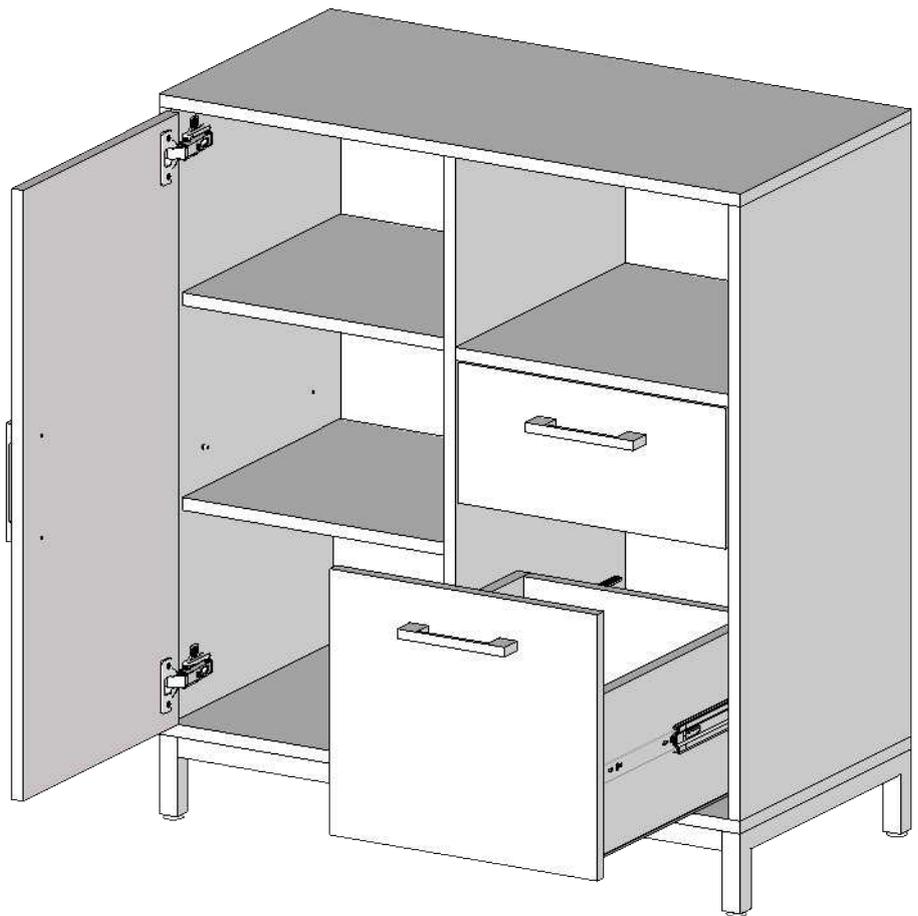

Фиксация ящика



Устанавливаем ящики на направляющие до характерного щелчка.



Выдвигаем ящик чтобы проверить зафиксирован ли он

Чтобы разъединить внутреннюю и внешнюю части направляющей - нажмите на рычаг фиксатора

